Samsung B2700

Betjeningsvejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne betjeningsvejledning har til formål at guide dig gennem din mobiltelefons funktioner og indstillinger. Du kan komme hurtigt i gang ved at se afsnittene ”Introduktion til mobiltelefonen”, ”Samling og klargøring af mobiltelefonen”, og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Symboler

Før du begynder, bør du gøre dig fortrolig med følgende ikoner, som optræder i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

▶ Se også – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ▶ s.12 (repræsenterer ”se side 12”)

→ Efterfulgt af – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: Tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer Bekræft efterfulgt af **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)

[ ] Klammer – taster på telefonen. Eksempel: [ ] (repræsenterer tænd/sluk og lukning af menu)

< > Spidse parenteser – funktionstaster, som styrer forskellige funktioner på skærmen. Eksempel: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Sikkerhedsforeskrifter 2
Sikkerhedsforanstaltninger 4
Vigtige oplysninger til brugeren 7

Introduktion til mobiltelefonen 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
Skærm 14
Ikoner 14

Samling og klargøring af mobiltelefonen 17
Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 17
Opladning af batteriet 19
Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr) 20

Brug af grundlæggende funktioner 21
Tænding og slukning af telefonen 21
Adgang til menuer 22

Tilpasning af telefonen 22
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 24
Afsendelse og visning af meddelelser 25
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner 27
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner 28
Afspilning af musik 29
Søgning på internettet 30

Brug af avancerede funktioner 32

Brug af avancerede opkaldsfunktioner 32
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 34
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 36
Brug af avancerede musikfunktioner 37

Brug af værktøjer og programmer 40

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 40
Udskrivning af billeder 42
Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser 42
Aktivering af tyverisporing 43
Optagelse og afspilning af stemmenotater 44
Brug af Java-baserede spil og programmer 44
Brug af RSS-læseren 45
Oprettelse og visning af verdensure 46
Konfiguration og anvendelse af alarmer 47
Brug af skridttælleren 48
Brug af kompasset 48
Brug af lommeregneren 49
Omregning af valutaer eller mål 50
Konfiguration af en nedtæller 50
Brug af stopuret 50
Oprettelse af en ny opgave 50
Oprettelse af en notattekst 51
Administration af kalenderen 51

Fejlsøgning a

Indeks d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.

WARNING

Sikkerhedsforeskrifter

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

WARNING

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du sender SMS eller spiller spil på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (som f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

CAUTION

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne. For mere information om antennens placering ▶ s. 11

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal derfor måske oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,997 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gældende i en Europæiske Union og andre Europæiske lande ned separate indsamlingssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig korrekt og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Introduktion til mobiltelefonen

I dette afsnit kan du få mere at vide om telefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Batterilågsåbner
- Betjeningsvejledning

Æskens indhold afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængelig i det land, hvor du bor, eller tilbydes af din tjenesteudbyder.

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

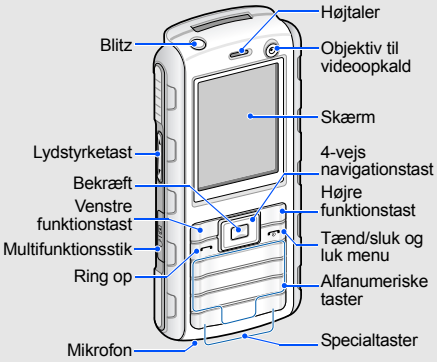

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

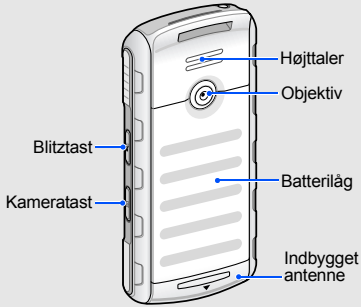

Du kan låse tastaturet, så telefonens funktioner ikke aktiveres, hvis du ved en fejl kommer til at trykke på en af tasterne. I inaktiv tilstand: Hold [*] nede. Du kan låse op for tasterne igen ved at hold [*] nede.

Bevarelse af telefonens vand- og støvafvisende egenskaber

Når alle åbninger er forsvarligt lukkede, er telefonen fuldstændigt vand- og støvafvisende. Telefonen er ikke vandtæt, og du bør derfor følge nedenstående retningslinjer nøje for at beskytte telefonen mod eventuelle skader.

- Nedsænk ikke telefonen i vand.
- Udsæt ikke telefonen for saltvand eller ioniseret vand eller for højt vandtryk.

- Hvis telefonen bliver våd, skal du aftørre den omhyggeligt med en ren, blød klud.

- Kontroller, at låget til multifunktionsstikket er forsvarligt lukket.
- Sørg altid for at holde låget til multifunktionsstikket rent, og undgå at beskadige det.

Taster

Tast	Funktion
Funktions-taster	Udfører de handlinger, der er indikeret nederst på skærmen
4-vejs navigation	I inaktiv tilstand: åbner brugerdefinerede menuer. I menutilstand: ruller gennem menufunktioner

Tast		Funktion
	Bekræft	I inaktiv tilstand: åbner menutilstand. I menutilstand: vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning
	Ring op	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald
	Tænd/sluk og luk menu	Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastning, og vender tilbage til inaktiv tilstand
	Alfanumerisk	Indtaster tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: tryk på [1], og hold den nede for at få adgang til stemmemeddelelser, og tryk på [0] for at indtaste præfikset for et internationalt opkald

Tast		Funktion
	Special-funktion	Indtaster specialtegn, eller udfører specialfunktioner. I inaktiv tilstand: tryk på [#], og hold den nede for at aktivere profilen Lydløs . I inaktiv tilstand: tryk på [*], og hold den ned for at låse tasterne. Fra opkaldsskærmen: tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et telefonnummer
	Lydstyrke	Justerer telefonens lydstyrke
	Blitz	Slår blitzen til og fra (tryk på knappen, og hold den nede)
	Kamera	I inaktiv tilstand: tænder kameraet (tryk på knappen, og hold den nede). I kameratilstand: tager et billede, eller starter optagelsen af et videoklip. Fra opkaldsskærmen: foretager et videoopkald

Skærm

Telefonens hovedskærm består af tre områder:

Ikonlinje

Viser forskellige ikoner

Område til tekst og grafik

Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster

Funktionstastlinje

Viser de aktuelle handlinger, der er knyttet til den enkelte funktionstast

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Forbindelse til GPRS-netværk
	Overfører data via GPRS-netværk
	Forbindelse til EDGE-netværk
	Overfører data via EDGE-netværk
	Forbindelse til UMTS-netværk
	Overfører data via UMTS-netværk
	Igangværende stemmeopkald

Ikon	Definition
	Igangværende videoopkald
	Håndfrit Bluetooth-sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning midlertidigt afbrudt
	Musikafspilning stoppet
	FM-radio tændt
	FM-radio afbrudt
	Bluetooth aktiveret
	Forbindelse til pc
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Søger på internettet

Ikon	Definition
	Opretter forbindelse til en sikker webside
	Opkaldsomstilling aktiveret
	Roaming (uden for det normale tjenesteområde)
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Profilen Bil aktiveret
	Profilen Møde aktiveret
	Profilen Udendørs aktiveret
	Profilen Flightmode aktiveret
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse

Ikon	Definition
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Ny push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	SMS-hukommelsen er fuld
	MMS-hukommelsen er fuld
	E-mail-hukommelsen er fuld
	Hukommelsen på telefonsvareren fuld
	Hukommelsen for push-meddelelser er fuld
	Hukommelsen for konfigurationsmeddelelser er fuld
	Batteriniveau

Samling og klargøring af mobiltelefonen

Start med at samle og konfigurere mobiltelefonen, så den er klar til brug.

Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med forskellige oplysninger om dit abonnement, f.eks. din pinkode, og tilgængelige tjenester. Hvis du ønsker at benytte UMTS-tjenester, skal du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan isætter du SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Skub udløseren.

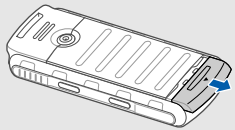

Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den ved at trykke på [ ] og holde den nede.

2. Fjern låget til batteriet.

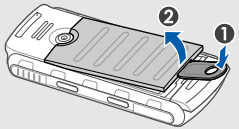

WARNING Brug ikke neglene til at fjerne batterilåget. Anvend istedet den medfølgende batterilågsåbner eller en mønt.

3. Isæt SIM- eller USIM-kortet.

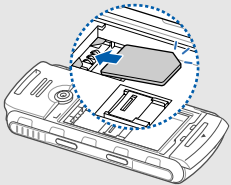

Læg SIM- eller USIM-kortet i telefonen, så guldkontakterne vender nedad.

4. Isæt batteriet.

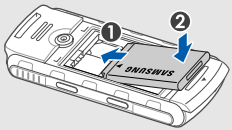

5. Sæt låget til batteriet på.

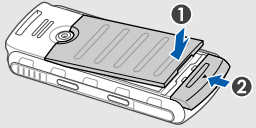

Skub udløseren helt i for at sikre batterilåget. Batterilåget skal være helt lukket for at undgå vandskader.

Opladning af batteriet

Før du tager telefonen i brug, skal batteriet lades op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket, og tilslut den smalle ende af opladeren.

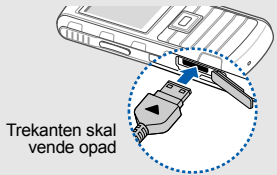

Forkert tilslutning af opladeren medfører risiko for alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

2. Slut den brede ende af opladeren til stikkontakten.
3. Tag opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet (når ikonet ikke længere bevæger sig).
4. Tag den lille del af opladeren ud af telefonen.
5. Luk låget til multifunktionsstikket.

Skub låget helt i for at sikre multifunktionsstikket. Multifunktionsstikket skal være helt lukket for at undgå vandskader.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Oplad batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediafiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen er kompatibel med microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

1. Fjern låget til batteriet.
2. Lås låget til hukommelseskortet op.

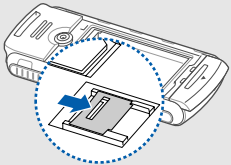

3. Løft låget til hukommelseskortet af, og isæt et hukommelseskort, så siden med etiketten vender opad.

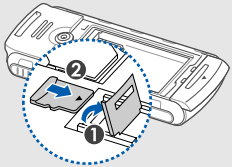

4. Luk og lås låget til hukommelseskortet.

Brug af grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og telefonens hovedfunktioner.

Tænding og slukning af telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast din pinkode, og tryk eventuelt på <**Bekræft**>.

Du slukker telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Når du skifter til profilen **Flightmode** kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Du kan skifte til profilen **Flightmode** ved at trykke på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Følg altid alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. Tryk på Bekræft for at aktivere menutilstanden.
2. Rul til en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Bekræft**> eller Bekræft for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå ét niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpasning af telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den til dine personlige præferencer.

Justering af lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand: tryk på [▲/▼] for at justere tastaturets lydstyrke.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: tryk på [#], og hold den nede for at tænde eller slukke for lyden på telefonen.

Ændring af ringetone

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for videoopkald**.
4. Rul eventuelt til venstre eller højre til en hukommelsesplacering.
5. Vælg en ringekategori → en ringetone → <**Vælg**>.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Valg af baggrund (inaktiv tilstand)

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Startskærm**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billede**, og tryk på Bekræft.
3. Vælg en billedkategori → et billede.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Valg af tema til skærmen (inaktiv tilstand)

Sådan opretter du et tema:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Mit tema** → **Opret tema (Let)** eller **Opret tema (Ekspert)**.
2. Foretag den nødvendige tilpasning af temaet ved at følge anvisningerne på skærmen.
3. Indtast derefter et navn til temaet, og tryk derefter på <**Gem**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at aktivere temaet.

Hvis du vælger den samme farve til hele temaet, vil du muligvis ikke kunne se skærmbilledet.

Sådan gør du, når du har oprettet et tema:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Skærm og lysindstillinger** → **Mit tema** → **Vælg tema**.
2. Vælg et tema, og tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at aktivere temaet.

Konfiguration af menugenveje

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg den tast, du vil bruge som genvej.
3. Vælg en menu, som skal tildeles en genvej.

Låsning af telefonen

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager eller besvarer opkald og bruger de grundlæggende opkaldsfunktioner.

Opkald fra telefonen

1. I inaktiv tilstand: indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Ved videoopkald: tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: tryk på [ ].
   Ved videoopkald: tryk på [ ] → <**Vis mig**>.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken i højtaleren under et opkald ved at trykke på [▲/▼].

Brug af højttalerfunktionen

1. Under et opkald: tryk på <**Valg**> → **Slå højtaler til** for at slå højtaleren til.
2. Tryk på <**Valg**> → **Normal** for at skifte tilbage.

Brug af høretelefonen

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at trykke på høretelefonsknappen og derefter trykke på den igen og holde den nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.
- Du kan afslutte et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.

Afsendelse og visning af meddelelser

Få mere at vide om, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimediemeddelelser (MMS) og e-mails.

Afsendelse af en SMS eller MMS

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.
3. Indtast teksten i meddelelsen. ▶ s. 26
   Hvis du vil sende en SMS, skal du springe til trin 7.
   Hvis du vil sende en MMS, skal du gå videre til trin 4.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj MMS**, og tilføj et element.
5. Tryk på <**Valg**> → **Avanceret** → **Tilføj emne**.
6. Indtast et emne.
7. Tryk på Bekræft for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast en e-mail-adresse, og rul ned.
3. Indtast et emne, og rul ned.
4. Indtast teksten i e-mailen.
5. Tryk eventuelt på **<Valg>** → **Vedhæft multimedie** eller **Vedhæft planlægger** for at vedhæfte en fil.
6. Tryk på Bekræft for at sende e-mailen.

Indtastning af tekst

Du kan skifte tekstindtastningsmetode, når du indtaster tekst:

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på [**0**] for at vælge et andet ord.
Nummer	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et nummer.
Symbol	Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til det ønskede symbol.

Visning af SMS'er eller MMS'er

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS eller MMS.

Visning af e-mails

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på **<Valg>** → **Hent** for at få vist brødteksten i e-mailen.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Få mere at vide om den grundlæggende brug af funktionen **Telefonbog**.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: indtast et telefonnummer, og tryk på **<Valg>**.
2. Vælg **Føj til Telefonbog** → en hukommelsesplacering (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Vælg eventuelt nummertype.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på Bekræft, eller tryk på **<Valg>** → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Søgning efter en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.

3. Vælg kontaktpersonens navn på listen.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- Redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på <**Valg**> → **Rediger**

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Få mere at vide om de grundlæggende funktioner til fotografering og visning af fotografier og videoklip.

Optagelse af billeder

1. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
3. Tryk på [ ] for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på < > for at tage et nyt billede (trin 2).

Visning af billeder

I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Optagelse af videoklip

1. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på [ ] for at starte optagelsen.
5. Tryk på [ ] for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på <**Tilbage**> for at optage et nyt videoklip (trin 3).

Visning af videoklip

I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en fil med et videoklip.

Afspilning af musik

Få mere at vide om, hvordan du afspiller musik ved hjælp af musikafspilleren eller bruger FM-radioen.

Brug af FM-radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Tryk på **<Ja>** for at starte automatisk søgning. Radioen søger og gemmer automatisk tilgængelige stationer.

   Første gang du bruger FM-radio, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.
4. Tryk på Bekræft for at starte radioen.
5. Rul til venstre eller højre til en radiostation.
6. Du kan slukke FM-radioen ved at trykke på Bekræft.

Afspilning af musikfiler

Start med at overføre filer til telefonen eller hukommelseskortet:

- Overfør trådløst fra internettet. ▶ s. 30
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ▶ s. 37
- Modtag filer via Bluetooth. ▶ s. 41
- Kopier filerne til hukommelseskortet. ▶ s. 37
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 38

Når musikfilerne er blevet overført til telefonen eller hukommelseskortet, skal du gøre følgende:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Multimedia** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Afbryder afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen
Lydstyrke	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: genstarter afspilningen. Springer tilbage (hold nede i tre sekunder). Går tilbage i en fil (tryk og hold nede) • Højre: går frem. Går frem i en fil (tryk på knappen, og hold den nede) • Op: åbner afspilningslisten • Ned: stopper afspilningen

Søgning på internettet

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine foretrukne websteder og opretter bogmærker til dem.

Søgning på internetsider

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Browser** → **Startside** for at åbne startsiden til din tjenesteudbyder.
2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende taster:

Tast	Funktion
Navigations-tasten	Ruller op eller ned på en webside
Bekræft	Vælger et element
<Tilbage>	Skifter til den forrige side
<Valg>	Åbner en liste med browserindstillinger

Oprettelse af bogmærker til foretrukne internetsider

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Browser** → **Bogmærker**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en titel på siden samt en internetadresse (URL).
4. Tryk på <**Gem**>.

Brug af avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager avancerede handlinger med telefonen og bruger telefonens avancerede funktioner.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Få mere at vide om telefonens avancerede opkaldsfunktioner.

Visning af ubesvarede opkald og opkald til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på skærmen af telefonen. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, du vil ringe op.
3. Tryk på [⌐] for at ringe op.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [⌐] for at få vist en liste over de seneste kaldte numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op.

Parkering af opkald eller hentning af parkerede opkald

Tryk på <**Hold**> at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente det opkald som er på hold.

Opkald til et andet nummer

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte imellem de to opkald.
4. Tryk på <**Valg**> → **Slut** → **Opkald på hold** for at afslutte det opkald, som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet indgående opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Opkald til flere modtagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til dit konferenceopkald.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du ringe til den næste deltager. Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Når du har forbindelse til den næste deltager, skal du trykke på <**Valg**> → **Konferenceopkald**.

4. Gentag eventuelt trin 2 og 3 for at tilføje flere deltagere.
5. Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på [ ].

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [**0**], og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe op til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra **Telefonbog** ved hjælp af gemte kontaktpersoner. ▶ s. 27

1. I inaktiv tilstand: Tryk på Bekræft → **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter visitkort, konfigurerer hurtigopkaldsnumre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger.
4. Tryk på Bekræft eller på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det i en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Konfiguration af hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Telefonbog**.
2. Rul til en kontaktperson, som skal tildeles et hurtigopkaldsnummer.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til hurtigopkald**.
4. Rul til det nummer, du vil konfigurere (2-9), og tryk på <**Vælg**>.
   Kontaktpersonen gemmes under det valgte hurtigopkaldsnummer.

Du kan nu ringe til kontaktpersonen (inaktiv tilstand) ved at trykke på det tildelte hurtigopkaldsnummer og hold det nede.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Du kan oprette grupper med kontaktpersoner, som du kan tildele en separat ringetone og et separat opkaldsbilled-id. Du kan også sende SMS'er/MMS'er eller e-mails til hele gruppen samtidigt. Begynd med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk eventuelt på <**Valg**> → **Opret gruppe** → en hukommelsesplacering.
4. Indtast navnet på gruppen, og tryk på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gruppeindstillinger**.
6. Du kan konfigurere et billed-id for gruppen ved at trykke på Bekræft → en billedkategori → et billede.

7. Du kan konfigurere en ringetone for gruppen ved at rulle ned og trykke på Bekræft → en ringetonekategori → en ringetone.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner og nye meddelelser på baggrund af skabelonerne.

Oprettelse af en SMS-skabelon

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et vindue med en ny skabelon.
3. Indtast teksten, og tryk på Bekræft for at gemme skabelonen.

Oprettelse af en MMS-skabelon

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et vindue med en ny skabelon.
3. Opret en MMS med et emne og de ønskede vedhæftede filer, som skal bruges som skabelon. ▶ s. 25
4. Tryk på Bekræft for at gemme skabelonen.

Indsættelse af SMS-skabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved at trykke på Bekræft → **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Rul ned til tekstfeltet, og tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af meddelelser fra en MMS-skabelon

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelonen, og tryk på **<Valg>** → **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Brug af avancerede musikfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du klargør musikfiler, opretter afspilningslister og gemmer radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.

5. Vælg **Åbn mappe og se filer** i pop up-vinduet på pc'en.
6. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc, som har Windows Media Player installeret, vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed** i pop up-vinduet på pc'en.
5. Rediger eller indtast eventuelt telefonens navn i pop up-vinduet, og klik derefter på **Udfør**.
6. Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Klik på **Start synk.**

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Multimedia** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel til den nye afspilningsliste, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj** → **Numre**.
6. Vælg de filer, der skal medtages, og tryk på <**OK**>.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at starte radioen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
   Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Få mere at vide om, hvordan du kan oprette forbindelse til andre trådløse enheder for at udveksle data, og om hvordan du bruger de håndfri funktioner.

Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. Du kan give andre enheder adgang til at se telefonen ved at rulle ned til **Min telefons synlighed** og derefter til venstre eller højre til **Til**.
6. Tryk på <**Gem**>.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-kompatible enheder

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter nye enheder**.
2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt pinkoden for den anden enheds Bluetooth-funktion, og tryk på <**OK**>.
   Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster en tilsvarende kode.

Overførsel af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element fra et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk <**Valg**> → **Send visitkort via**, **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktpersondata, skal du angive, hvilke data der skal sendes).

Modtagelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk eventuelt på <**OK**>.
2. Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Udskrivning af billeder

Få mere at vide om, hvordan du udskriver billeder ved hjælp af et datakabel (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af et datakabel (ekstraudstyr):

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** → **Billeder** → et billede.
3. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og tryk på <**Udskriv**>.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** → **Billeder** → et billede.
2. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-kompatibel printer, og par telefonen med printeren. ▶ s. 41
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og tryk på <**Udskriv**>.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer har du mulighed for at sende en SOS-meddelelse for at bede om hjælp.

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne listen med kontaktpersoner.
5. Rul til en kontaktperson, og tryk på Bekræft.

6. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Udført**> for at vende tilbage til modtagerlisten.
7. Tryk på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Tasterne skal være låst, før du kan sende en SOS-meddelelse. Når tasterne er låst, skal du trykke fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, vil alle telefonens funktioner være deaktiveret, indtil du trykker på [ ].

Aktivering af tyverisporing

Hvis en anden person indsætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk oplysninger om det pågældende telefonnummer til to modtagere, så det bliver nemmere for dig at finde telefonen igen.

Sådan aktiverer du tyverisporing:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne listen med kontaktpersoner.
6. Rul til en kontaktperson, og tryk på Bekræft.
7. Vælg et nummer.
8. Tryk på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
10. Tryk på <**Valg**> → **Gem** → <**Besvar**>.

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Få mere at vide om, hvordan du betjener telefonens diktafon.

Optagelse af stemmenotater

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Multimedia** → **Diktafon**.
2. Tryk på Bekræft for at starte optagelsen.
3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Tryk navigationstasten ned, når du er færdig med at tale.

Afspilning af stemmenotater

1. Tryk på **<Valg>** → **Mine stemmeklip** på diktafonskærmen.
2. Vælg en fil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: går tilbage i filen • Højre: går frem i filen • Ned: stopper afspilningen

Brug af Java-baserede spil og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Afspilning af spil

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** eller **Underholdning** → **Spil og mere**.

2. Vælg et spil på listen, og følg anvisningerne på skærmen.

Tilgængeligheden af spil varierer muligvis, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i. Styring af spillene og indstillinger for spillene varierer muligvis også.

Afspilning af programmer

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Filhåndtering** eller **Underholdning** → **Spil og mere** → et program.
2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Brug af RSS-læseren

Få mere at vide om, hvordan du kan få adgang til nyheder og oplysninger fra dit foretrukne websted ved hjælp af RSS-læseren.

Oprettelse af feed

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Indtast adressen til et RSS-feed, og tryk på <**OK**>.
4. Du kan tilføje flere feed ved at gentage trin 2-3 ovenfor.

Læsning af RSS-feed

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opdater** → **Valgt** eller **Alle** for at få det nyeste indhold.
3. Vælg et feed → en opdateret post.

Overførsel af multimediefiler

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Rul til et feed, og tryk på <**Valg**> → **Åbn**.
3. Rul til en post med multimedieindhold.
4. Tryk på <**Valg**> → **Medie** → **Overfør**.

Tilpasning af indstillingerne for RSS-læseren

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Foretag den nødvendige tilpasning af indstillingerne.

Oprettelse og visning af verdensure

Få mere at vide om, hvordan du får vist klokkeslættet i et andet land eller i en anden by, og konfigurerer verdensure til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Verdenstid**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre til en tidszone.
4. Du kan konfigurere sommertid ved at rulle ned og trykke på Bekræft.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme verdensuret.
6. Du kan tilføje flere verdensure ved at gentage trin 2-5 ovenfor.

Tilføjelse af et verdensur på skærmen

I dobbelt tidstilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

Når du har gemt verdensurene, skal du gøre følgende:

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Verdenstid**.
2. Rul til det verdensur, der skal tilføjes, og tryk på <**Valg**> → **Skærmindstillinger**.
3. Rul til venstre eller højre til **Dobbel**.
4. Rul ned og derefter til venstre eller højre til en visning med dobbelt ur.
5. Tryk på <**Gem**>.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Konfiguration af en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Alarmer**.
2. Rul til en ledig alarmplacering, og tryk på Bekræft.
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Den automatiske tændefunktion konfigurerer telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Afbrydelse af alarmer

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Tryk på Bekræft for at afbryde alarmen uden at bruge slumrefunktionen.
- Tryk på <**OK**> eller på Bekræft for at stoppe en alarm med slumre, eller på <**Slumre**> eller en vilkårlig tast for at afbryde alarmen i slumre-tidsrummet.

Deaktivering af alarmer

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, du vil deaktivere, og tryk på Bekræft.
3. Rul eventuelt ned.
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**.
5. Tryk på Bekræft.

Brug af skridttælleren

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Skridttæller**.
2. Indtast brugeroplysninger, og tryk på <**Gem**>.
3. Tryk på Bekræft for at starte skridttæller.
4. Tryk på Bekræft for at stoppe skridttæller.

Brug af kompasset

Få mere at vide om, hvordan du aflæser retninger og breddegrader.

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Kompas**.
2. Først gang du bruger kompasset, skal du kalibrere det ved at vende telefonen som vist på skærmen.
3. Du kan genkalibrere kompasset ved at trykke på <**Kalibrer**>.

Når du skal bruge kompasset, skal du holde telefonen helt vandret og fladt i hånden og aflæse retningen.

- Fjern eventuelle metalholdige smykker, og undgå at komme tæt på metalgenstande eller steder, som påvirker kompassets magnet. Dette kan påvirke retningsaflæsningen, så den bliver unøjagtig.
- Lufttrykket ved havniveau, som bruges til at beregne højden, fastlægges ud fra det absolutte lufttryk (et tryk på 1 atm er 1.013,25 hPa).
- Aflæsningen af breddegraden på det samme sted varierer muligvis på grund af lufttrykket.
- Nøjagtigheden på højdemåleren kan være påvirket af vejrforhold eller det område, du befinder dig i.
- Højdemåleren må ikke anvendes i situationer med store højdeudsving, såsom skydiving eller paragliding.

- KOMPASSET OG HØJDEMÅLEREN ANGIVER GENERELLE MÅLINGER TIL PERSONLIG BRUG. DE BØR IKKE ANVENDES TIL ULOVLIGE FORMÅL. FORKERT ANVENDELSE KAN FORÅRSAGE SKADER ELLER SKABE FARLIGE SITUATIONER, SOM PRODUCENTEN IKKE ER ANSVARLIG FOR.

Brug af lommeregneren

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Lommeregner**.
2. Foretag basale matematiske udregninger ved hjælp af de taster, der svarer til lommeregnerens skærm.

Omregning af valutaer eller mål

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Omregner** → en konverteringstype.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Konfiguration af en nedtæller

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Nedtæller**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast det antal timer eller minutter, der skal tælles ned fra, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på Bekræft for at starte nedtællingen eller for at sætte den på pause.
5. Når nedtælleren udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på Bekræft for at starte og registrere tidtagningen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at rydde de registrerede tider.

Oprettelse af en ny opgave

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj ny**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Oprettelse af en notattekst

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Programmer** → **Notat**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj ny**.
3. Indtast notatteksten, og tryk på Bekræft.

Administration af kalenderen

Få mere at vide om, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Oprettelse af en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: tryk på Bekræft → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj ny** → en begivenhedstype.
3. Indtast eventuelle detaljer for begivenheden, og tryk på Bekræft.

Fejlsøgning

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, beder vi dig gennemgå følgende fejlsøgningstrin, før du kontakter en servicetekniker.

Der vises muligvis en af følgende meddelelser, når du tænder telefonen:

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Isæt SIM-kort	Kontroller, at SIM- eller USIM-kortet er korrekt isat.
Telefonlås	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har konfigureret til telefonen.
PIN-kontrol	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af pinkoden er aktiveret, skal du indtaste den pinkode, du har modtaget sammen med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen **PIN-kontrol**.
PUK-kontrol	Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af pinkoden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser “Ingen tjeneste” eller “Tjenesten er ikke tilgængelig”.

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til din tjenesteudbyder.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten: [⌐].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen er anbragt tæt ved din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at den er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vælger en kontaktperson, du vil ringe op til, men der ringes ikke op.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt på, skal du udskifte det med et nyt, og bortskaffe det gamle batteri på korrekt vis.

Telefon føles varm, når du rører ved den.

Når du kører flere programmer samtidigt, har telefonen brug for mere strøm, og den bliver muligvis varm.

Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Indeks

alarmer
afbrydelse af, 48
deaktivering af, 48
konfiguration af, 47

baggrund
inaktiv tilstand, 23

batteri
indikator for lavt batteri, 19
isætning af, 17
opladning af, 19

billeder
grundlæggende optagelse af, 28
visning af, 28

Bluetooth
aktivering af, 40
modtagelse af data, 41
overførsel af data, 41

browser
se webbrowser

FM-radio
brug af, 29
lagring af stationer, 39

genveje 24

genvejstaster
se genveje

høretelefon 25

hukommelseskort 20

internet
se webbrowser

Java
åbning af programmer, 45
start af spil, 44

kalender
se værktøjer, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
oprettelse af grupper, 35
søgning efter, 27
tilføjelse af, 27

lås
se telefonlås

lommeregner
se værktøjer, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for tastetoner, 22
opkaldslydstyrke, 25

meddelelser
afsendelse af en e-mail, 26
afsendelse af en MMS, 25
afsendelse af en SMS, 25
visning af e-mails, 27
visning af MMS'er, 27
visning af SMS'er, 27

multimedie
se meddelelser

musikafspiller
afspilning af musik, 29
oprettelse af afspilningslister, 38
synkronisering af, 38

nedtæller
se værktøjer, nedtæller

nedtælling
se værktøjer, nedtæller

notat
se tekst- eller talenotater

omregner
se værktøjer, omregner

opgave 50

opkald
avancerede funktioner, 32
besvarelse af yderligere opkald, 33
besvarelse af, 24
fra telefonbogen, 34
fra telefonen, 24
grundlæggende funktioner, 24
hentning af opkald på hold, 33
internationale numre, 34
konference, 33
opkald til ubesvarede opkald, 32
opkald til yderligere numre, 33
sætte på hold, 33
senest udgående, 32
visning af ubesvarede, 32

profilen flightmode 21

profilen lydløs 22

radio
se FM-radio

ringetone 22

RSS-læser
se værktøjer, RSS-læser

Samsung PC Studio 37

SIM-kort 17

skabeloner
indsættelse af, 36
MMS, 36
SMS, 36

SOS-meddelelse 42

stemmenotater
afspilning af, 44
optagelse af, 44

stopur
se værktøjer, stopur

tastetoner 22

tekst
indtastning, 26
meddelelser, 25
oprettelse af notater, 51

telefonlås 24

tema
inaktiv tilstand, 23

tyverisporing 43

ur
se verdensur

værktøjer
alarm, 47
kalender, 51
lommeregner, 49
nedtæller, 50
omregner, 50
RSS-læser, 45
stopur, 50

verdensur
konfiguration af dobbelt ud, 47
oprettelse af, 46

videoklip
optagelse af, 28
visning af, 28

visitkort 34

webbrowser
tilføjelse af bogmærker, 31
visning af startside, 30

Windows Media Player 38

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: B2700

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.19 Yong-Sang Park/S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19315A
Danish. 09/2008. Rev. 1.0